

User Manual

聲寶烤麵包機 使用說明書

TR-SB70C

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶烤麵包機 TR-SB70C 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 [Http://www.sampo.com.tw](http://www.sampo.com.tw)

登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動出示保證書以享受權益。

※服務保證範圍

天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱敏頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸

承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內

·除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

↻ 送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

注意事項

·本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半(保固

·保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書效力

·本產品售後服務委託誠實公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費優待

·由於天災地變或人為引起之故障或損毀


·因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀

·擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀

·按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或毀損

·故障之起因發生在機體以外者(如：錄影〈音〉帶、天線...等)

電壓	110V 60Hz	消耗功率	700 W
機體淨重	1.3Kg	外型尺寸	W 261*D 162*H 192 mm

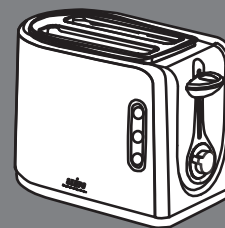


目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 3 使用方法
- 5 清理注意事項
- 6 使用注意事項
- 7 緊急處理方法
- 8 保養方法
- 9 家電小百科

各部名稱

- ① 麵包架操作把手
- ② 濃淡控制旋鈕
- ③ 麵包烘烤槽
- ④ 麵包集屑盤
- ⑤ 取消按鈕
- ⑥ 加熱按鈕
- ⑦ 解凍按鈕

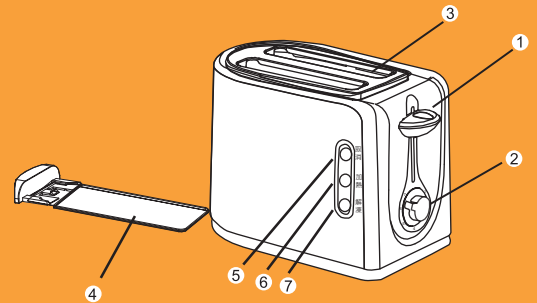


安全注意事項

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線頭、本體的乾燥。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用，請確實拔掉插頭。
- 使用中，如有小孩接近時，請密切注意。
- 使用中，人員請勿遠離，以免麵包烤焦過度或發生危險。
- 使用中、使用後溫度仍處於高溫，請勿直接碰觸本體，以免燙傷。
- 嚴禁將手指伸入烤麵包機內或以手拿住烘烤槽附近搬運烤麵包機。
- 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否乾燥。
- 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由技術人員予以檢修。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務或具有類似技術資格者更換，以避免發生危險。
- 不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。
- 烘烤過久麵包可能燃燒，因此烤麵包機不能在簾帳和其他易燃材料鄰近或其底下使用，並應隨時注意。


使用方法

- 使用前請先將接地線接上後，再將電源插頭插入插座，請確定為**110V**交流電源。（如圖1）
- 將麵包放入麵包烘烤槽，選擇焦黃程度，由數字1代表烘烤時間最短，烘烤顏色較淡，數字7代表時間越長，烘烤顏色越深。（如圖2）
 - ※ 注意：為避免麵包被卡住，請勿烘烤破碎的麵包片，並選擇大小與厚度符合烘烤槽的麵包。
- 按下操作把手直到把手固定，麵包即被送入烘烤槽開始烘烤。（如圖3）
 - ※ 注意：若沒有插上電源，則操作把手不會固定。
 - 若沒有放入麵包，請勿按下把手來使用本機。
- 烘烤完畢，操作把手將自動跳上，電源切斷。
- 烘烤中若因設定時間太長，欲立刻停止，請按下「取消」按鈕。（如圖4）
- 已經烘烤好但已變冷的麵包，確認有足夠水分且表面未塗抹任何東西，則可在放入麵包後，按下「再加熱」按鈕，然後依上述步驟對其加熱。（如圖5）
- 經過冷凍的麵包，確認有足夠水分且表面未塗抹任何東西，則可在放入麵包後，按下「解凍」按鈕即可。（如圖6）

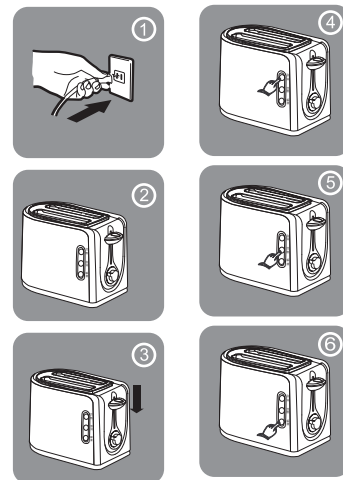

清理注意事項

- 請確定插頭已拔離插座，機體已冷卻，再進行清理工作。
- 請將麵包集屑盤向後輕拉出進行清理（如右圖）。
- 完成後以相反動作放回集屑盤。
- 請勿將本機以水沖洗，以免造成故障及漏電。
- 請勿以刷子或其他工具清理烤麵包機內部。
- 麵包集屑盤未裝入前，請勿使用本機。

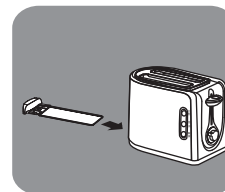

- 首次使用時，請先調整烘烤制旋鈕至圖式濃的位置空燒一次，以去除新商品的氣味。
- 塗有奶油、果醬、花生醬或放置過久、已乾的麵包請勿烘烤。
- 較乾或較薄的麵包會比水分較多或較厚的麵包烤得快一點，建議設定在較低的焦黃刻度。
- 同時烘烤兩片麵包時，麵包的種類及大小要一致，以確保烘烤出相同的焦黃的程度。
- 請勿放置任何鋁箔紙、包裝紙或任何易溶物質。
- 當麵包卡住時請勿立即動手取出，必須按下「取消」按鈕或切斷電源，方可取出麵包。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

委製/進口商

國鈿股份有限公司

新北市板橋區文化路二段516號8樓

(02) 82586730

清潔與保養

- 使清潔與保養本產品之前，務必拔掉插頭，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢，可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 清理本體時，請用軟質布沾少許的中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。

收藏前的保養

- 請務必清理集屑盤，避免麵包屑黏在盤上不易清理。
- 長期不使用之保養方法，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 請勿將本體直接用水沖洗，否則電路會有短路或導電不良的現象。

收藏後再使用注意事項

- 在取出使用前，請檢查麵包烘烤槽及檢查電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵，清理乾淨，檢查完成後，請進行試運轉後，再正常使用。

家電小百科

生活小常識

烤麵包機外部隨著可能沾染果醬、奶油等污漬，清潔時可用抹布或海綿沾少量清潔劑輕輕擦拭，但切忌使用揮發性清潔劑，否則會破壞機器外觀塗裝，也不宜將整台機器泡入水中清洗。

...更多選購指南、生活常識之家電小百科 [歡迎登錄>>](#)



SAMPO

注意事項

本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固

保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力

本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者【如：錄影(音)帶、天線...等】

聲寶股份有限公司、桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw